

Инструкция по сборке каркаса ванны

WEST 170x70 NEW



Состав комплекта каркаса:

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 36 см. - 2 шт., стойка 38 см. - 2 шт.
3. шпилька M12 (20 см.) - 4 шт.
4. болт M10*70 — 4 шт.
5. саморез 4.2*41 — 5 шт.
6. саморез 4*16 — 8 шт.
7. гайка M12 — 12 шт.
8. гайка M10 — 4 шт.
9. заглушка для рамы — 4 шт.
10. ножка для ванны (бел) — 4 шт.
11. саморез 3.5*40 — 4 шт.
12. дюбель 6*40 — 4 шт.
13. кронштейн крепления к стене — 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. Клипса металлическая — 4 шт.
2. Саморез 4*16 — 8 шт.
3. Флажок магнитный — 2 шт.
4. Гайка M12 — 4 шт.
5. Шайба M12 - 4 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой М10 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками М12В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
8. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
9. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов.
10. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
- 11.

WEST 170x70




Схема установки каркаса (см)

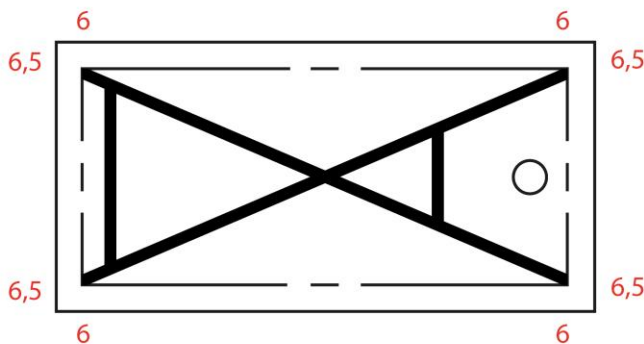

Уголок (металл) - 4 шт.
Флажок (пластик) - 2шт.

Размер стоек:
36 см - 2шт.
38 см - 2шт.

Условные обозначения

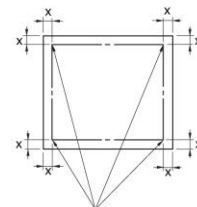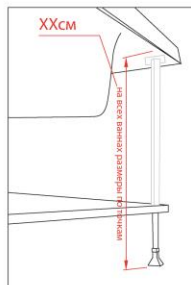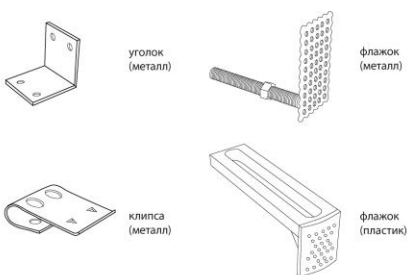

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив

■ - дополнительное крепление ножки