

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Писсуар KR6028 признан годным для эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата изготовления:



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные обязательства исполняются на основании Гражданского Кодекса РФ.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.

Срок службы изделия - 15 лет.

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства. Гарантийные обязательства относятся только к оригинальным деталям и комплектующим. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и требуемых запчастей). Гарантия распространяется только к производственным или сырьевым дефектам изделий.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные посредством некачественного монтажа, чисткой абразивными или едкими веществами, неправильными эксплуатацией или обслуживанием. Гарантия не распространяется на писсуары, подключенные к системе без фильтров тонкой очистки. Гарантийные обязательства не относятся к элементам электропитания, резиновым прокладкам и другим уплотнительным, герметизирующим материалам. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при эксплуатации данного прибора.

Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Произведена предпродажная проверка прибора.

Продавец:

Дата продажи:

Печать и подпись продавца:

К внешнему виду и комплектации прибора претензий нет.


Подпись покупателя:

(Данной подписью покупатель заверяет свое согласие с условиями гарантийного и послегарантийного обслуживания)

Сервисный центр:

Московская область, Ленинский р-н, д. Мильково, ПРОМЗОНА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИССУАР KR6028

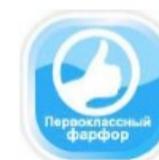

Первоклассный
фарфор



Легкость сборки
и установки



5 лет
Гарантия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры (ВхШхГ):	600x370x330мм
Вес НЕТТО/БРУТТО:	17,5кг/19 кг
Ввод воды:	G1/2 дюйма
Рабочее давление:	0.3 - 0.7 Мпа
Питание:	6 Вольт (элементы питания тип «АА», 4 шт., не входят в комплект поставки)
Потребляемая мощность:	≤0,5мВт
Рабочая температура:	1-45°C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Писсуар KR6028:	1 шт
Комплект креплений:	1 шт
Гофросифон для 50 мм труб:	1 шт
Ароматичный коврик:	1 шт
Упаковка:	1 шт
Паспорт изделия:	1 шт

ПРОИЗВЕДЕНО

ООО «Копфгешайт» Руссланд»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД


Данный, полностью автоматический писсуар со скрытым сенсором, предназначен для коммерческой эксплуатации. Он отвечает повышенным требованиям к надежности.

Скрытый сенсор (2) постоянно отслеживает появление жидкости в чаше писсуара. В процессе использования писсуара производится предварительный слив, а после использования основной слив воды из форсунки (1).

Не допускается внесение изменений в конструкцию прибора. Установка и обслуживание данного прибора должны производиться только квалифицированными специалистами. Производитель не несет никакой ответственности при несоблюдении данных условий.

Обращаем Ваше внимание, что для качественной эксплуатации бесконтактной электронной сантехники настоятельно рекомендуется установка фильтров тонкой очистки на воду, например, фильтр Kopfgescheit KG634.

Сразу же после монтажа и подключения прибора, он готов к работе. Регулярно протирайте его влажной салфеткой с использованием небольшого количества мыльного раствора. Не допускается использование для чистки прибора абразивных веществ или растворителей. При загрязнении электромагнитного клапана (4), допускается его частичная разборка и очистка специальными растворами, данную операцию должен производить только квалифицированный специалист. При отсутствии таких специалистов, пожалуйста, обращайтесь в ближайший сервисный центр Kopfgescheit. Имейте в виду, что эта услуга платная.

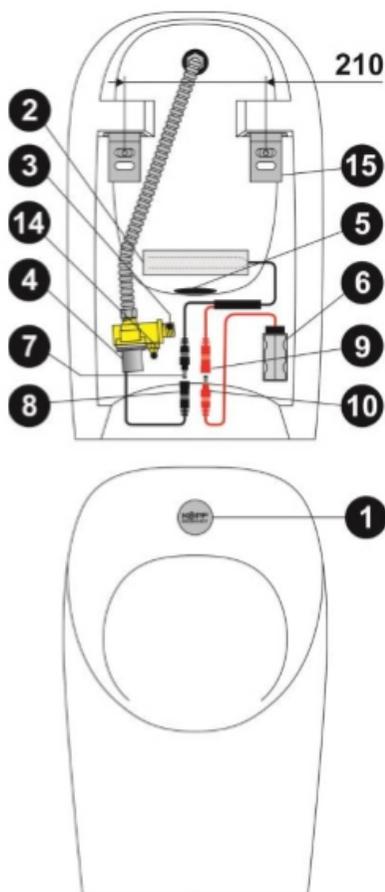

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выберите место для установки писсуара.
2. Отключите холодную воду.
3. Для всех соединений необходимо использовать резиновые прокладки и другие уплотнительные, герметизирующие материалы.
4. Выполните работы по прокладке трубы с водой от стояка до точки (точек) водоразбора (если это не было сделано ранее).
5. Выполните работы по прокладке канализационной трубы от писсуара до стояка. Обеспечьте зазоры для монтажа и крепления труб к писсуару.
6. Вставьте в батарейный отсек (6) алкалиновые батарейки (АА 4 шт. по 1,5В, соблюдайте полярность). Поместите батарейный отсек (6) на место.
7. Подсоедините кабель сенсора черного цвета (7) к электромагнитному клапану (8), кабель сенсора красного цвета (9) к кабелю батарейного отсека (10).
8. Если вы устанавливаете внешнее питание, то подсоедините кабель сенсора красного цвета (9) к соответствующему разъему блока питания (11) и к оставшемуся на блоке питания проводу с разъемом (12) подключите кабель батарейного отсека (10) для организации резервного питания (функция UPS). Подключите внешнее питание к соответствующим проводам блока питания (13) с помощью клеммников. (KG-PS220 нет в комплекте поставки, он приобретается отдельно).
9. Подсоедините трубу с водой к электромагнитному клапану (3) - G1/2 дюйма.
10. Убедитесь в герметичности всех соединений.
11. Выполните подготовительные работы по установке и креплению писсуара.
12. Настенный писсуар крепится к стене при помощи креплений из комплекта поставки.
13. Установите сифон (5) на писсуар, закрепите кронштейны (15). Закрепите писсуар на стене. Убедитесь в надежности крепления писсуара.
14. Откройте воду и убедитесь в нормальной работе писсуара.
15. В случае необходимости, отрегулируйте поток воды с помощью вентиля на корпусе электромагнитного клапана (14). Для этого используйте отвертку с плоским шлицем.
16. Периодически промывайте сетчатый фильтр, расположенный на вводе воды в писсуар (3).

ВНИМАНИЕ! Все работы проводить на основании:

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве,
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий,
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы,
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
Общие требования и др.